



Автомобильный пылесос

СМЕРЧ 17000

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СПАСИБО ВАМ ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

Автомобильный пылесос (далее - пылесос) предназначен для сухой чистки салона автомобиля методом всасывания пыли. Он компактен, имеет стильный дизайн и удобную ручку. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 30 минут автономной работы, поэтому регулярная чистка будет доставлять меньше хлопот, чем при использовании домашнего пылесоса.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации пылесоса.

ОСОБЕННОСТИ

- Li-Ion аккумулятор
- HEPA фильтр
- Мощный двигатель
- Низкий уровень шума

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В	11,1
Емкость аккумулятора, Вт · ч	22,2
Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность, Вт	140
Уровень шума, дБ	67 ~ 75
Сила всасывания, Па	17000
Объем пылесборника, л	0,3
Время непрерывной работы, ч	0,5
Время зарядки, ч	3 ~ 4
Тип фильтра	HEPA + Металлическая сетка
Тип разъема для внешнего источника питания	USB Type-C
Напряжение (ток) внешнего источника питания, В (А)	5±0,3 (2,4)
Габаритные размеры, мм	360×68×63
Вес, кг	0,5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Не роняйте пылесос и не подвергайте его ударным воздействиям.
2. Не закрывайте воздухоотвод при работе с пылесосом.
3. При работе с пылесосом не всасывайте жидкости.
4. Не очищайте пылесос сильно агрессивными жидкостями, такими, как органические растворители и т.д.
5. Не используйте пылесос при отсутствии или повреждении пылесборника и фильтрующей сетки.
6. Перед зарядкой убедитесь, что клавиша пускового выключателя находится в положении «выключено». Не используйте пылесос во время зарядки.
7. Не разбирайте пылесос и не проводите его самостоятельный ремонт. Обращайтесь в авторизованную сервисную службу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

Автомобильный пылесос	1 шт.
Насадка для пола	1 шт.
Угловая насадка	1 шт.
Насадка-щетка	1 шт.
Кабель USB – USB Type-C	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

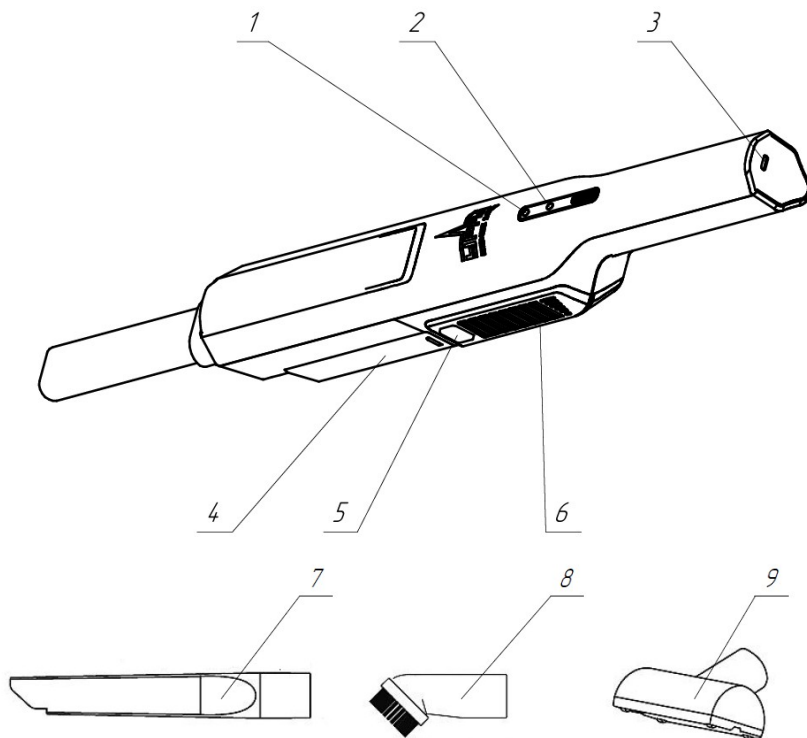

1. Клавиша пускового выключателя
2. Светодиодный индикатор
3. Разъем USB Type-C
4. Пылесборник с фильтром
5. Клавиша фиксации пылесборника
6. Воздухоотвод
7. Угловая насадка для очистки дверей, сидений, углов шкафов, ящиков и пепельниц
8. Насадка-щетка для очистки всех видов поверхностей
9. Насадка для удаления пыли с пола, из багажника и всех других видов больших плоских поверхностей

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Заряд аккумулятора пылесоса

Для заряда аккумулятора соедините кабелем USB – USB Type-C, входящим в комплект поставки, разъем USB Type-C пылесоса с разъемом USB зарядного устройства 5 В (2,4 А). При заряде будет мигать индикатор. После заряда индикатор будет гореть постоянно.

Перед первым использованием пылесоса литий-ионный аккумулятор необходимо полностью зарядить, даже если в самой батарее еще есть заряд.

Включение/выключение

Установите соответствующую насадку в зависимости от условий использования во всасывающий патрубок пылесоса. Нажмите на клавишу пускового выключателя для начала работы. Для окончания работы повторно нажмите на клавишу.

Разбор и очистка пылесборника

Зажмите клавишу фиксации пылесборника, чтобы отсоединить его от пылесоса. Освободите пылесборник от содержимого и при необходимости очистите его влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем.

Извлеките фильтр из пылесборника, удалите щеткой наскопившуюся пыль и промойте сетку фильтра теплой водой.

Убедитесь, что пылесборник и фильтр высохли. Установите фильтр в пылесборник, затем установите пылесборник на свое место.

Замена фильтров

Фильтры необходимо менять каждые 6-9 месяцев, а также при сильном износе или повреждении.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина
Пылесос не включается	Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор.
Не загорается индикатор зарядки	Убедитесь, что пылесос подключен к зарядному устройству и кнопка пускового выключателя находится в положении «выключено».
Пылесос слабо всасывает пыль	Полный пылесборник. Освободите пылесборник от содержимого.