



Портативный саундбар
с FM приемником
и функцией Bluetooth

TT M100+

Руководство
по эксплуатации

www.ural-auto.ru

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Вы можете использовать портативную акустическую систему (в дальнейшем АС) для приема радиовещательных станций в диапазоне FM, высококачественного прослушивания музыкальных программ, поступающих с USB-носителей, с мобильных телефонов, планшетов, портативных проигрывателей и других устройств по каналу BLUETOOTH, или по аудиокабелю.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации АС.

Особенности

- встроенный Li-Ion аккумулятор
- два громкоговорителя
- светодиодная индикация заряда аккумулятора
- светодиодная и звуковая индикация режимов работы
- управление режимами воспроизведения
- стереофоническое воспроизведение аудиофайлов с USB накопителей и micro SD карт
- режим TWS (стереофоническое звучание при подключении второго беспроводного сабвуфера)
- режим энергосбережения
- подключение внешних устройств кабелем аудио MiniJack - MiniJack
- влагозащитный корпус

Основные технические параметры

| | |
|--|------------|
| Максимальная выходная мощность, Вт | 2 x3 |
| Диапазон принимаемых частот, МГц, не уже | 87,5- 108 |
| Диапазон частот, Гц, не уже | 120- 20000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ, не менее | 75 |
| Коэффициент гармоник, %, не более | 0,1 |
| Параметры Bluetooth: | |
| версия | 5.3 |
| дальность действия, м, не менее | 10 |
| Расстояние между саундбаром в режиме TWS, м, не более | 5 |
| Напряжение встроенного аккумулятора, В | 3,7 |
| Емкость встроенного аккумулятора, мАч | 1200 |
| Типовое время работы без подзарядки в режиме воспроизведения, ч: | |
| при уровне громкости 50 % | 7 |
| при максимальной громкости | 3 |

| | |
|---|--------------|
| Время заряда встроенного аккумулятора, ч | 2 - 3 |
| Разъем для подключения внешнего источника питания | USB Type-C |
| Напряжение внешнего источника питания, В | 5 ± 0,3 |
| Ток внешнего источника питания, А | 0,7 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 406 x 60x 69 |
| Вес, г | 500 |


Меры предосторожности

1. Не роняйте саундбар и не подвергайте его ударным воздействиям.
2. Не подвергайте саундбар и его кабели действию повышенных температур.
3. Не эксплуатируйте саундбар с поврежденными кабелями.
4. Не разбирайте саундбар и не проводите его самостоятельный ремонт.
5. Соблюдайте правила утилизации упаковки, аккумуляторов, радиоэлектронной аппаратуры

Комплект поставки

- В комплект поставки входит:
- Саундбар 1 шт.
- Кабель аудио MiniJack (3,5мм) – MiniJack (3,5мм) (1 м) 1 шт.
- Кабель USB-USB Type C (1 м) 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

Назначение органов управления

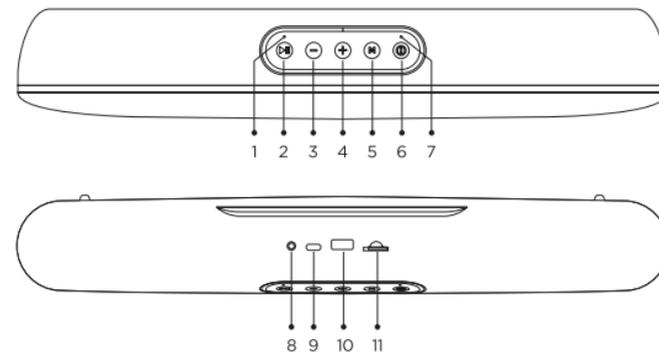

1. Светодиодный индикатор заряда аккумулятора
2. - кнопка включения, выключения воспроизведения, включения режима автоматического запоминания радиостанций (длительное нажатие), выключения режимов Bluetooth, TWS (длительное нажатие)
3. - кнопка уменьшения громкости, воспроизведения предыдущего аудиофайла (длительное нажатие)
4. - кнопка увеличения громкости, воспроизведения следующего аудиофайла (длительное нажатие)
5. - кнопка переключения режимов (длительное нажатие), включения режима TWS,
6. - кнопка включения, выключения (длительное нажатие)
7. Светодиодный индикатор режима
8. **AUX**-разъем для подключения аудиовыхода внешних устройств
9. **DC IN** - разъем питания внешнего устройства
10. **USB** - разъем для подключения USB устройств
11. **TF** - слот для подключения карты microSD

Порядок работы

Заряд встроенного аккумулятора

- При первом использовании саундбара ее аккумулятор необходимо зарядить в течение 3-х часов.
- Для заряда аккумулятора подключите к разъему **DC IN** сабвуфера кабелем кабель USB - USB Type C, входящим в комплект поставки, зарядное USB устройство 5 В (0,7А). При заряде аккумулятора будет гореть светодиодный индикатор заряда красного цвета. После заряда аккумулятора индикатор заряда погаснет.

Включение/выключение

- Для включения (выключения) нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку . После включения саундбар переходит в режим соединения с мобильным устройством (светодиодный индикатор голубого цвета мигает).
- Если после включения в течение 10 минут соединение с мобильным устройством не будет установлено, саундбар автоматически выключится (режим энергосбережения).
- При включении саундбар автоматически соединится с последним подключенным устройством, если оно будет находиться в зоне действия Bluetooth.

Соединение с мобильным устройством через Bluetooth.

- После включения саундбара в меню Bluetooth настроек Вашего мобильного устройства выберите название сабвуфера (TT M100). При необходимости наберите код 0000
- После соединения на сабвуфере светодиодный индикатор голубого цвета будет гореть постоянно.
- Выключить режима Bluetooth можно длительным нажатием (в течение 2-х секунд) кнопки .

Прослушивание аудиофайлов с мобильного устройства

- Выберите аудиофайл в мобильном устройстве. После этого начнется воспроизведение выбранного аудиофайла через саундбар.
- Для увеличения громкости нажмите кнопку , для уменьшения громкости кнопку .
- Для перехода к следующему аудиофайлу нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку , для перехода к предыдущему аудиофайлу нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку .

Режим TWS

- В режиме TWS для получения стереофонического звучания Вы можете подключить по каналу Bluetooth второй саундбар УРАЛ М 100. Перед включением режима TWS убедитесь, что саундбары не имеют соединения Bluetooth с мобильным устройством и к ним не подключены внешние устройства (к разъему **AUX**) и носители информации (USB накопитель, microSD карта).
- Включите оба саундбара длительным нажатием кнопки .
- Для их соединения нажмите кнопку  и удерживайте ее в нажатом положении в течение 2-х секунд на одном из саундбаров. Этот саундбар будет основным (левый канал). Соединение с другим саундбаром (правый канал) произойдет через несколько секунд. При соединении на саундбаре левого канала светодиодный индикатор голубого цвета будет мигать, на саундбаре правого канала светодиодный индикатор голубого цвета будет гореть
- После соединения на обоих саундбарах индикаторы будут гореть постоянно.
- Проведите соединение с мобильным устройством по каналу Bluetooth.
- Управление режимами работы саундбаров возможно с любого из двух сабвуферов. При нажатии кнопок ,  громкость звука обоих саундбаров будет меняться синхронно.
- Для перехода к последующему аудиофайлу нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку , для перехода к предыдущему аудиофайлу нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку .
- Для выключения режима TWS нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку . Для выключения режима Bluetooth нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку  еще раз.

Прием и прослушивание радиовещательных станций

- Переключитесь в режим приема станций длительным (в течение 2-х секунд) нажатием кнопки . Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку  для автоматического поиска и запоминания станций. При автоматическом запоминании запомненные станции будут прослушиваться в течение нескольких секунд.
- Выбрать запомненную станцию Вы сможете длительным (в течение 2-х секунд) нажатием кнопок , .
- Для увеличения громкости нажмите кнопку , для уменьшения громкости кнопку .

Примечание. При изменении местоположения сабвуфера рекомендуется повторно включить автоматический поиск и запоминание станций.

Прослушивание аудиофайлов с USB накопителя, microSD карты

- Подключите USB-накопитель к разъему **USB** саундбара, microSD карту к слоту **FT**. После загрузки начнется воспроизведение аудиофайлов.
- Для увеличения (уменьшения) громкости нажмите кнопку  (.
- Для перехода к последующему (предыдущему) файлу нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку .
- Для временного прекращения воспроизведения (паузы) нажмите кнопку . Для продолжения воспроизведения нажмите эту кнопку повторно.

Примечания:

- Формат, воспроизводимых аудиофайлов MP3, WMA.
- Максимальный объем памяти носителя информации 64 Гб.

Кабельное подключение внешнего устройства

- Перед подключением отключите соединение Bluetooth с мобильным устройством длительным нажатием кнопки .
- Подключите устройство кабелем аудио MiniJack – MiniJack, входящим в комплект поставки, к разъему **AUX** саундбара. Переключение в режим будет подтверждено звуковым сигналом.
- Режимы воспроизведения Вы можете регулировать органами управления устройства.
- Для выключения звука нажмите кнопку . Для включения звука нажмите эту кнопку повторно.

Возможные проблемы

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

| Проявление | Возможная причина |
|---|--|
| Саундбар выключается после включения | Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор. |
| Уменьшается громкость звука | Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор. |
| Искажения звука при максимальной громкости | При максимальной громкости возможно появление искажений. Уменьшите громкость звука. |
| Нет соединения с мобильным устройством | Вы находитесь за пределами зоны действия канала Bluetooth. Расположите саундбар ближе к мобильному устройству. |
| Нет соединения с мобильным устройством на расстоянии 3 - 10 м | Из-за наличия электромагнитных помех, условий приема сигнала радиус действия канала Bluetooth может уменьшиться. |

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию некоторые технические параметры, комплект поставки могут отличаться от приведенного в руководстве описания.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления. Срок службы – 5 лет.

Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель

Портативный саундбар с FM приемником и функцией Bluetooth «**ТТ М100+**»

№ _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлена на гарантийное обслуживание

_____ наименование ремонтного предприятия

_____ число, месяц прописью, год

Гарантийный номер _____



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»! Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей

и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы

и пожелания на эл. почту: info@ural-zvuk.ru

Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт, мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь: uralgarage@ural-zvuk.ru, +7 (929) 658-58-58 (WhatsApp). По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь: service@ural-zvuk.ru, +7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram). Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,
команда «Урал»



РУССКИЙ
ЗВУК

www.ural-auto.ru