



Пуско-зарядное устройство  
для автомобиля

## **УРАЛ ПЛЮС 800Б**

Руководство по эксплуатации

[www.ural-auto.ru](http://www.ural-auto.ru)

# Спасибо Вам за выбор нашей продукции!

Пусковое устройство (далее устройство) предназначено для запуска двигателя автомобиля с напряжением питания бортовой сети 12 В при разряде его аккумулятора.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации устройства.

## Особенности

- Smart cable («умный» кабель со схемой управления в корпусе) для подключения к аккумулятору автомобиля
- Защита от коротких замыканий, перегрева, переполюсовки проводов, перезаряда аккумулятора
- USB-C разъем для заряда устройства от внешнего источника питания
- Разъем USB 5 В (2 А) для заряда внешних устройств
- Светодиодные индикаторы заряда встроенного аккумулятора
- Светодиодная и звуковая индикация режимов
- Светодиодный фонарь (три режима свечения)

## Основные технические параметры

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Напряжение на выходе устройства, В. ....                                        | 12            |
| Стартовый ток, А. ....                                                          | 400           |
| Ток в импульсе, А. ....                                                         | 800           |
| Емкость встроенного аккумулятора, мАч. ....                                     | 7200          |
| Напряжение (ток) внешнего источника питания, В. ....                            | 5 (1,5 А)     |
| Время заряда от внешнего источника питания, ч. ....                             | 6             |
| Количество циклов запуска двигателя при полностью заряженном аккумуляторе. .... | 20            |
| Общее количество циклов запуска двигателя. ....                                 | >1000         |
| Рабочий диапазон температур, °С. ....                                           | минус 20 - 60 |
| Габаритные размеры, мм. ....                                                    | 154 x 80 x 27 |
| Вес, г. ....                                                                    | 300           |

## Меры предосторожности


1. Не допускайте попадания в устройство жидкости.
2. Не храните устройство при температуре выше 70 °С.
3. Не заряжайте устройство при температуре ниже 0 °С и выше 60 °С.
4. При утечке электролита аккумулятора и его попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
5. Не подключайте устройство к бортовой сети автомобиля без подсоединения его аккумулятора.
6. Не проводите запуск двигателя при сильно разряженном аккумуляторе устройства (заряд аккумулятора менее 25%) .
7. Не разбирайте устройство и не проводите его самостоятельный ремонт.
8. Соблюдайте правила утилизации упаковки, радиоэлектронной аппаратуры.

## Комплект поставки

В комплект поставки входит:

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Устройство пуска. ....                                    | 1 шт. |
| Кабель для подключения к аккумулятору<br>автомобиля ..... | 1 шт. |
| Кабель USB-USB Type C.....                                | 1 шт. |
| Футляр .....                                              | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации .....                         | 1 шт. |
| Упаковка. ....                                            | 1 шт. |

## Назначение органов управления

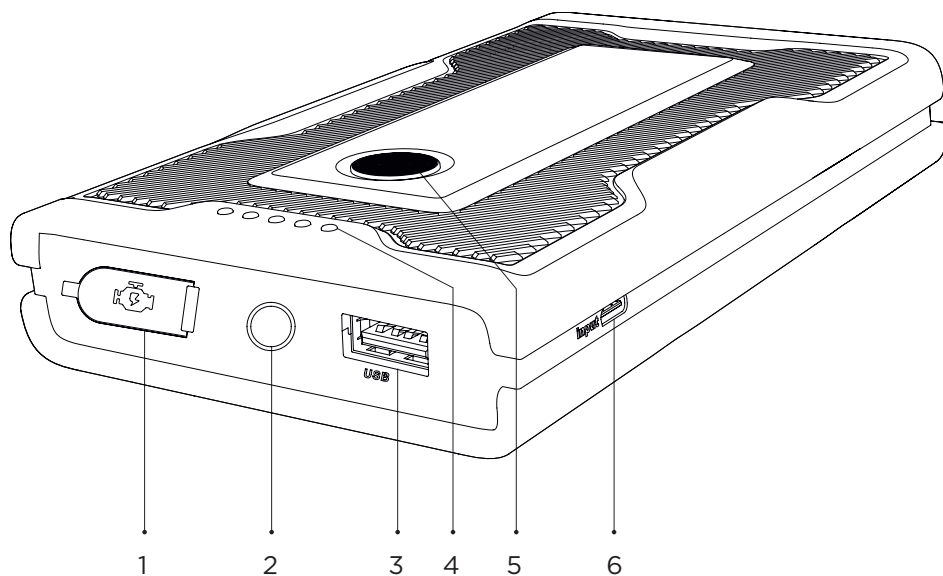

1. Разъем для подключения кабеля к аккумулятору автомобиля (под защитной крышкой)
2. Светодиодный фонарь
3. **USB** — разъем для заряда аккумулятора внешнего устройства
4. Светодиодные индикаторы заряда аккумулятора
5.  — кнопка включения
6. **INPUT** — разъем для заряда устройства

# Порядок работы

## Заряд аккумулятора

- При первом использовании устройства его аккумулятор необходимо зарядить в течение 6 часов. Для этого соедините кабелем USB – USB Type C, входящим в комплект поставки, разъем **INPUT** устройства с USB зарядным устройством 5 В (2 А). На устройстве будут последовательно загораться светодиодные индикаторы заряда. Загорание одного из светодиодов соответствует заряду аккумулятора на 25%. При полном заряде все светодиоды будут гореть. Заряд аккумулятора может так же проведен от устройств, имеющих USB выход, или от прикуривателя автомобиля.
- Для проверки заряда аккумулятора при эксплуатации нажмите кнопку .
- При длительном неиспользовании устройства заряд аккумулятора рекомендуется проводить через каждые 3 месяца.
- **Выключение устройства осуществляется автоматически через 10-20 секунд после завершения последней операции.**
- **После запуска двигателя автомобиля устройством заряд его аккумулятора можно проводить только через 30 минут.**

## Запуск двигателя автомобиля

1. После включения устройства убедитесь, что процент заряда аккумулятора составляет не менее 75% (горят три светодиодных индикатора).
2. Откройте защитную крышку на устройстве и подключите к нему корпус кабеля для подключения к аккумулятору автомобиля, входящего в комплект поставки. На корпусе кабеля будут попеременно загораться индикаторы (светодиодные) красного и зеленого цвета. Если на корпусе загорится индикатор красного цвета, то аккумулятор устройства необходимо зарядить.
3. Подключите зажим с проводом красного цвета к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля, зажим черного цвета к минусовой клемме. На корпусе кабеля индикатор красного цвета должен погаснуть, индикатор зеленого цвета должен гореть постоянно. В этом случае можно проводить запуск двигателя.
4. Запустите двигатель автомобиля. После запуска, не выключая двигатель, в течение 30 секунд отсоедините кабель от устройства и его зажимы от клемм аккумулятора. На устройстве закройте защитную крышку.
5. Если запуск двигателя не произошел, то устройство автоматически отключится (светодиодные индикаторы на корпусе кабеля крас-

ного и зеленого цвета. будут гореть постоянно). Отсоедините кабель от устройства и его зажимы от клемм аккумулятора. Вновь подключите кабель к аккумулятору и через 30 секунд повторите запуск. Если запуск двигателя не произошел после трех попыток, обратитесь в сервисную службу.

### **Заряд аккумулятора внешних устройств**

Убедитесь, что встроенный аккумулятор устройства заряжен. Подключите внешнее устройство (смартфон, планшет) к разъему **USB** устройства. Для соединения используйте кабель внешнего устройства. Нажмите кнопку . На устройстве будут высвечиваться светодиодные индикаторы заряда. После заряда аккумулятора устройство автоматически выключится.

### **Светодиодный фонарь**

Для включения фонаря нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение трех секунд кнопку . Последовательным нажатием этой кнопки выберите один из режимов работы фонаря (постоянно, стробоскоп, аварийный сигнал) или выключите его.

# Возможные проблемы

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

| Проявление                                                                        | Возможная причина                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не включается.                                                         | Разряжен аккумулятор устройства.<br>Зарядите аккумулятор.                                                  |
| На корпусе кабеля горит красный индикатор и подается звуковой прерывистый сигнал. | Короткое замыкание проводов кабеля.                                                                        |
| На корпусе кабеля горит красный индикатор и подается непрерывный звуковой сигнал. | Нарушена полярность подключения проводов кабеля к аккумулятору автомобиля.                                 |
| На корпусе кабеля горят красный и зеленые индикаторы.                             | Сработала система тепловой защиты.<br><br>Время подключения устройства к аккумулятору превысило 30 секунд. |

**В связи с проводимыми работами по усовершенствованию некоторые технические параметры, комплект поставки могут отличаться от приведенного в руководстве описания.**



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»!  
Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту:  
[info@ural-zvuk.ru](mailto:info@ural-zvuk.ru)

Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт,  
мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь:

[uralgarage@ural-zvuk.ru](mailto:uralgarage@ural-zvuk.ru),

+7 (929) 658-58-58 (WhatsApp).

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:

[service@ural-zvuk.ru](mailto:service@ural-zvuk.ru),

+7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram).

Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,  
команда «Урал»

