



Пуско-зарядное устройство
для автомобиля

УРАЛ ПЛЮС 1000

Руководство по эксплуатации

www.ural-auto.ru

Спасибо Вам за выбор нашей продукции!

Пусковое устройство (далее устройство) предназначено для запуска двигателя автомобиля с напряжением питания бортовой сети 12 В при разряде его аккумулятора.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации устройства.

Особенности

- Smart cable («умный» кабель со схемой управления в корпусе) для подключения к аккумулятору автомобиля
- Защита от коротких замыканий, перегрева, переполюсовки проводов, перезаряда аккумулятора
- USB-C разъем для заряда устройства от внешнего источника питания
- Разъемы USB 5 В (2 А), USB (QC 3.0) 5 В – 12 В (2 А) для заряда аккумуляторов внешних устройств
- Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
- Светодиодная и звуковая индикация режимов
- Светодиодный фонарь (три режима свечения)

Основные технические параметры

Напряжение на выходе устройства,	В 12
Стартовый ток, А	500
Ток в импульсе, А	1000
Напряжение (ток) внешнего источника питания,	В5 (2А)
Время заряда от внешнего источника питания, ч	4,5
Количество циклов запуска двигателя при полностью заряженном аккумуляторе	20
Общее количество циклов запуска двигателя	>1000
Рабочий диапазон температур, °С	минус 20 - 60
Габаритные размеры, мм	146 x 78 x31
Вес, г	365

Меры предосторожности


- 1. Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- 2. Не храните устройство при температуре выше 70°C.
- 3. Не заряжайте устройство при температуре ниже 0°C и выше 60°C.
- 4. При утечке электролита аккумулятора и его попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
- 5. Не подключайте устройство к бортовой сети автомобиля без подсоединения его аккумулятора.
- 6. Не проводите запуск двигателя при сильно разряженном аккумуляторе устройства (заряд аккумулятора менее 25%).
- 7. Не разбирайте устройство и не проводите его самостоятельный ремонт.
- 8. Соблюдайте правила утилизации упаковки, радиоэлектронной аппаратуры.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

Устройство пуска	1 шт.
Кабель для подключения к аккумулятору автомобиля	1 шт.
Кабель USB-USB Type C	1 шт.
Футляр	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Назначение органов управления

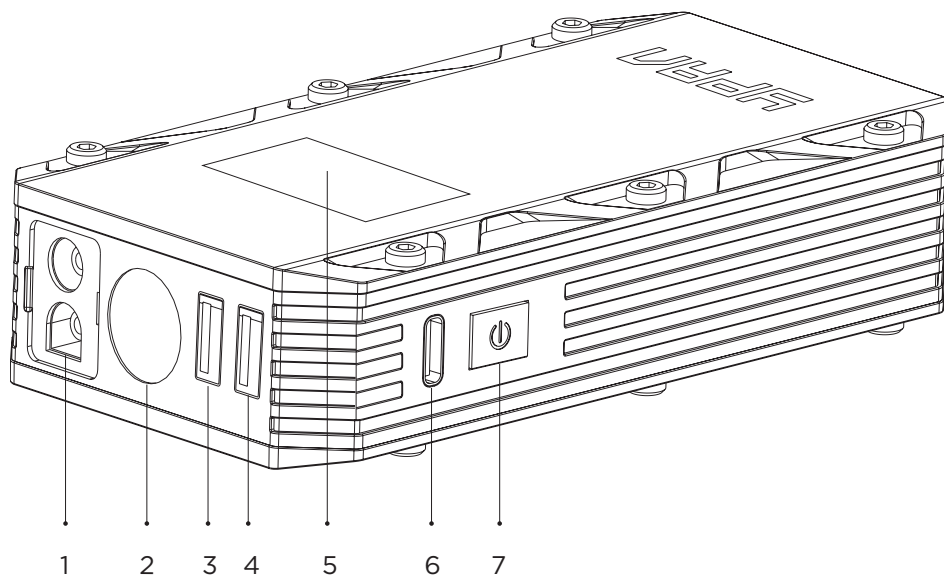

1. Разъем для подключения кабеля к аккумулятору автомобиля (под защитной крышкой)
2. Светодиодный фонарь
3. **USB 1** — разъем QC 3.0 для быстрой зарядки аккумулятора внешнего устройств
4. **USB 2** — разъем для зарядки аккумулятора внешнего устройств
5. Жидкокристаллический индикатор
6. **INPUT** — разъем USB-C для заряда устройства
7.  — кнопка включения

Порядок работы

Заряд аккумулятора

- При первом использовании устройства его аккумулятор необходимо зарядить в течение 4.5 часов. Для этого соедините кабелем USB – USB Type C, входящим в комплект поставки, разъем **INPUT** устройства с USB зарядным устройством 5 В (2 А). На ЖКИ устройства будут высвечиваться символы процента заряда аккумулятора и символ IN. При полном заряде на ЖКИ высветятся символы 100% и устройство может быть отключено от зарядного устройства. Заряд аккумулятора может так же проведен от устройств, имеющих USB выход, или от прикуривателя автомобиля.
- Для проверки заряда аккумулятора при эксплуатации нажмите кнопку .
- При длительном неиспользовании устройства заряд аккумулятора рекомендуется проводить через каждые 3 месяца.
- **Выключение устройства осуществляется автоматически через 10-20 секунд после завершения последней операции.**
- **После запуска двигателя автомобиля устройством заряд его аккумулятора можно проводить только через 30 минут.**

Запуск двигателя автомобиля

1. После включения устройства убедитесь, что процент заряда аккумулятора составляет не менее 80%.
2. Откройте защитную крышку на устройстве и подключите к нему корпус кабеля для подключения к аккумулятору автомобиля, входящего в комплект поставки. На корпусе кабеля будут попеременно загораться индикаторы (светодиодные) красного и зеленого цвета. Если на корпусе загорится индикатор красного цвета, то аккумулятор устройства необходимо зарядить.
3. Подключите зажим с проводом красного цвета к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля, зажим черного цвета к минусовой клемме. На корпусе кабеля индикатор красного цвета должен погаснуть, индикатор зеленого цвета должен гореть постоянно. В этом случае можно проводить запуск двигателя.
4. Запустите двигатель автомобиля. После запуска, не выключая двигатель, в течение 30 секунд отсоедините кабель от устройства и его зажимы от клемм аккумулятора. На устройстве закройте защитную крышку.
5. Если запуск двигателя не произошел, то устройство через 30 секунд автоматически отключится (светодиодные индикаторы на корпусе

кабеля красного и зеленого цвета. будут гореть постоянно). Отсоедините кабель от устройства и его зажимы от клемм аккумулятора. Вновь подключите кабель к аккумулятору и повторите запуск. Если запуск двигателя не произошел после трех попыток, обратитесь в сервисную службу.

Заряд аккумулятора внешних устройств

Убедитесь, что встроенный аккумулятор устройства заряжен. Подключите внешнее устройство (смартфон, планшет) к разъему **USB1** или **USB2** устройства. Для соединения используйте кабель внешнего устройства. Нажмите кнопку . На ЖКИ устройства будут высвечиваться символы процента заряда аккумулятора и символ OUT. После заряда аккумулятора устройство автоматически выключится.

Светодиодный фонарь

Для включения фонаря нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение трех секунд кнопку . Последовательным нажатием этой кнопки выберите один из режимов работы фонаря (постоянно, стробоскоп, аварийный сигнал) или выключите его.

Возможные проблемы

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина
Устройство не включается.	Разряжен аккумулятор устройства. Зарядите аккумулятор.
На корпусе кабеля горит красный индикатор и подается звуковой прерывистый сигнал.	Короткое замыкание проводов кабеля.
На корпусе кабеля горит красный индикатор и подается непрерывный звуковой сигнал.	Нарушена полярность подключения проводов кабеля к аккумулятору автомобиля.
На корпусе кабеля горят красный и зеленые индикаторы.	Сработала система тепловой защиты. Время подключения устройства к аккумулятору превысило 30 секунд.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию некоторые технические параметры, комплект поставки могут отличаться от приведенного в руководстве описания.



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»!
Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту:
info@ural-zvuk.ru

Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт,
мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь:

uralgarage@ural-zvuk.ru,

+7 (929) 658-58-58 (WhatsApp).

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:

service@ural-zvuk.ru,

+7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram).

Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,
команда «Урал»

